Guide d'utilisation

Lire en détail ce mode d'emploi avant l'utilisation de cet appareil.

Maroc Telecom

Sommaire

Informations importantes relatives à la sécurité 3

Précautions d'utilisation 3

Conseils d'entretien 4

Identification des différents éléments 4

Présentation 5

Panneau frontal 6

Panneau arrière 7

Télécommande 8

Principes de fonctionnement 9

Schéma d'installation 10

Caractéristiques techniques 11

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

1- Le décodeur doit obligatoirement être utilisé avec la tension électrique spécifiée au dos de l'appareil ;
2- Il ne faut pas inverser les 2 prises d'alimentation du décodeur STB et du modem/Routeur ;
3- Avant de mettre sous tension, vérifier que le raccordement n'est pas endommagé et qu'il est correctement branché ;
4- Débrancher le décodeur si celui-ci n'est pas utilisé pendant longtemps ou lors de son entretien ou nettoyage ;
5- Mettre le bouton d'alimentation sur OFF avant de débrancher l'appareil. Ne pas tirer sur le fil : pour débrancher, tenir fermement la prise et la tirer lentement pour éviter tout choc électrique.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

1- Ne pas mettre le décodeur en contact direct avec les rayons du soleil ou à proximité des appareils à radiation thermique ;
2- Ne pas interrompre le démarrage de la STB (ne pas éteindre ni débrancher) ;
3- Placer le décodeur sur une surface plane et stable et éviter tout emplacement sujet à des vibrations importantes ;
4- Placer l'appareil dans un lieu bien aéré. Le tenir éloigné des endroits humides ou poussiéreux ;
5- Pour nettoyer la surface de l'appareil, passer délicatement un chiffon souple et doux. Ne pas utiliser de solvant organique comme l'alcool ou l'essence ;
6- Ne pas poser d'objet lourd sur le décodeur et éviter les chocs.

CONSEILS D'ENTRETIEN

1- Ne pas ouvrir le capot supérieur pour éviter des tensions élevées et autres risques. Les circuits intégrés de l'appareil sont complexes, seul un technicien qualifié est habilité à le faire pour éviter toute détérioration ;
2- Ne pas essayer de remplacer un composant de l'appareil car la garantie sera annulée en cas de modification apportée par le client ;
3- Si une panne est confirmée, contacter l'agence locale de Service Après Vente ;
4- S'il faut remplacer des éléments, le réparateur doit choisir les éléments d'origine prescrits par le fabricant ;

IDENTIFICATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS

Après ouverture de l'emballage de cet appareil, examiner et vérifier tous les éléments.

Le pack TV contient :

Un modem Routeur qui permet à la fois de se connecter à l'Internet et d'utiliser la TV sur ADSL

Un décodeur STB (Set Up Box) qui permet de décoder le signal TV et de dialoguer avec la télévision. La STB est muni d'une télécommande.

PRÉSENTATION
PANNEAU FRONTAL

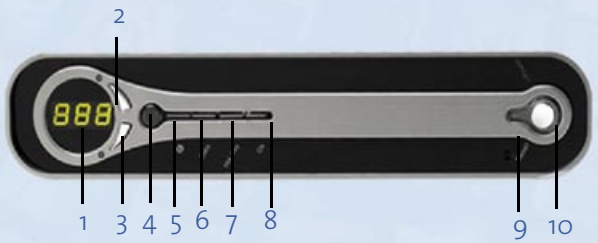

1 - display
2 - chaîne suivante
3 - chaîne précédente
4 - fenêtre de réception infrarouge
5 - lampe indicatrice de réception infrarouge
6 - lampe indicatrice de données
7 - clavier de navigation des chaînes
8 - confirmation
9 - reset
10 - Bouton allumer/éteindre

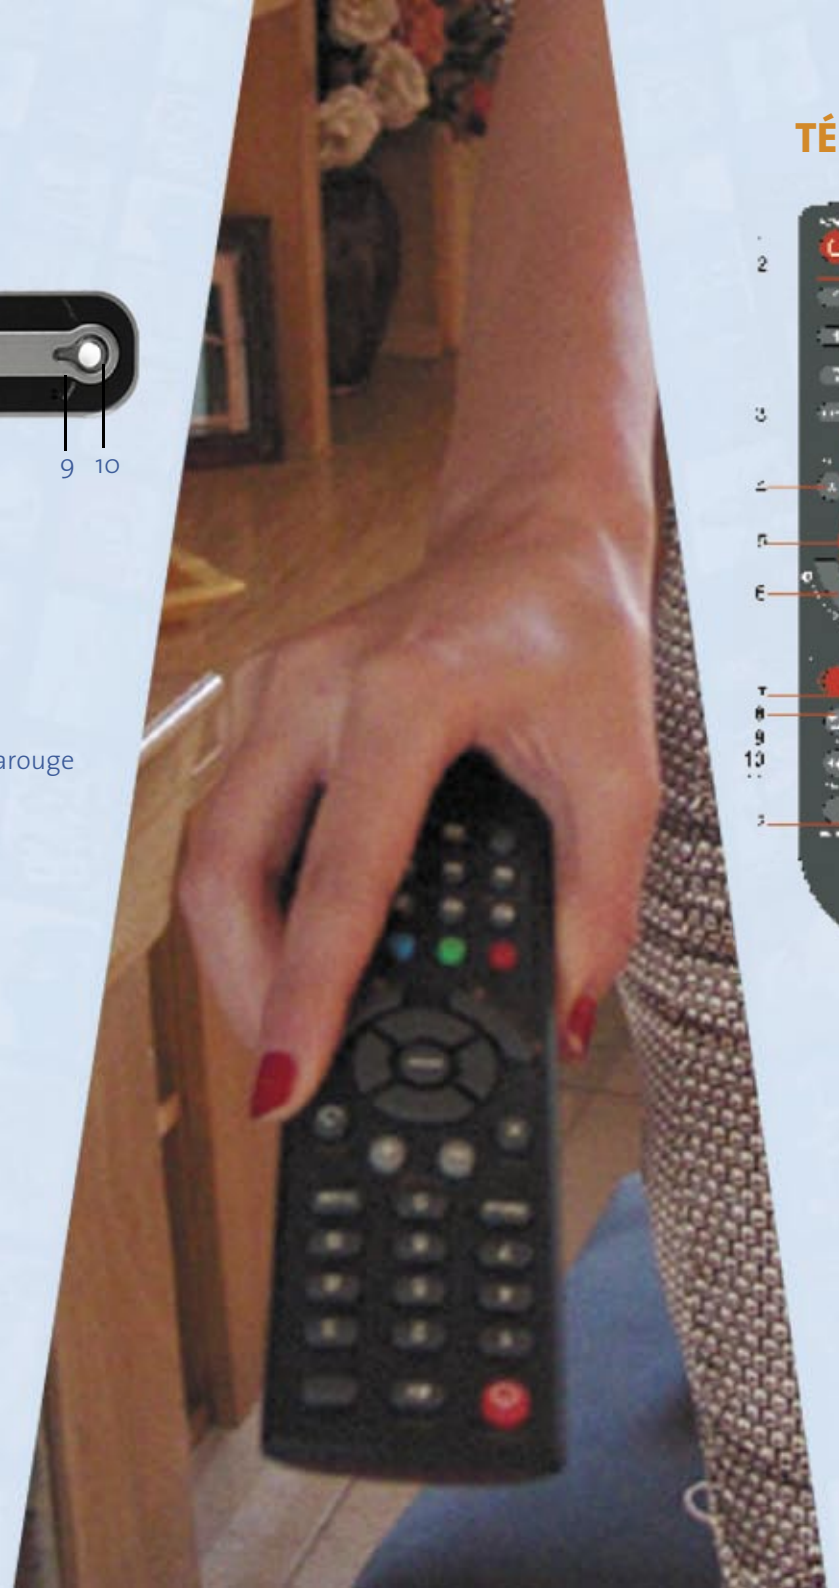

TÉLÉCOMMANDE

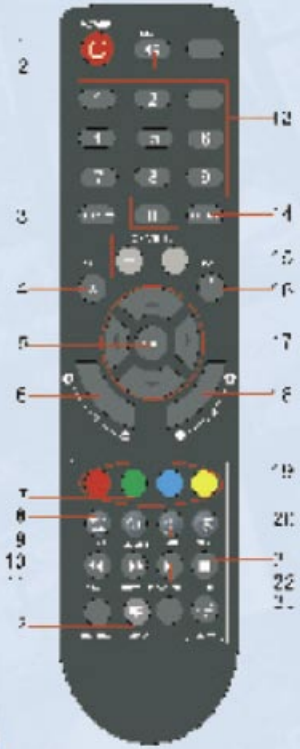

1. Allumer / éteindre
2. Mute
3. Menu des chaînes
4. Sortie du menu
5. Entrée
6. Page +/- : suivante/précédente
7. Vidéo à la demande
8. Guide des programmes TV
9. Web
10. Retour rapide
11. Avance rapide
12. Contrôle audio
13. Clavier des chiffres
14. Supprimer
15. Chaînes : suivante/précédente
16. Retour
17. Boutons de navigation
18. Volume
19. Boutons couleur
20. Menu
21. Stop
22. Play/Pause
23. Aller à

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

• Avant utilisation du boîtier, toujours allumer le modem de connexion Internet.

• Ne pas débrancher la prise. Laisser l'appareil en mode stand-by.

• Installation des piles :

La télécommande de cet appareil doit être alimentée par deux piles du type 7. Lors de l'installation des piles, aligner correctement les pôles (+ et -).

• Distance de contrôle :

Pour le contrôle de l'appareil avec la télécommande, il faut la pointer vers la fenêtre de réception infrarouge, à une distance maximum de 6 mètres.

• À Noter :

- Remplacer les piles lors des premiers signe d'insuffisance d'énergie électrique, pour ne pas diminuer la sensibilité de la télécommande.
- Sortir les piles si la télécommande est inutilisée pendant longtemps pour éviter l'oxydation ou l'endommagement causé par une fuite de liquide des piles.
- Ne pas exposer longtemps la télécommande aux rayons directs du soleil ou d'un fort éclairage pour éviter toute détérioration éventuelle.
- Ne pas laisser la télécommande dans un environnement humide ou à température élevée. Garder la télécommande propre.

PANNEAU ARRIÈRE

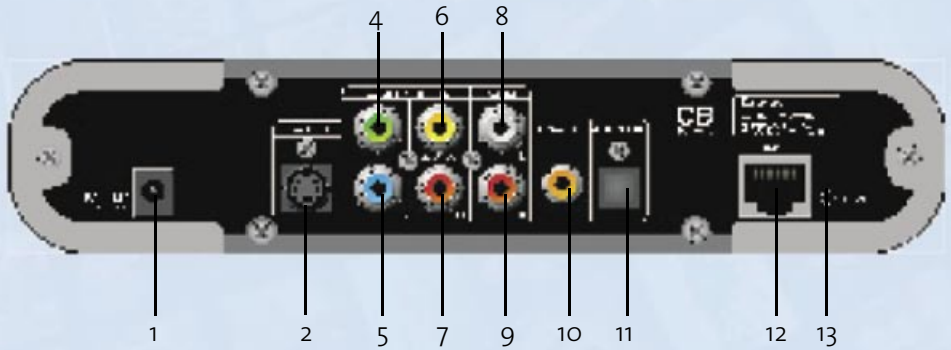

1- port d'alimentation
2- port de S-VIDEO
3- port de vidéo Y
4- port de vidéo Pb
5- port de vidéo complexe
6- port de vidéo Pr
7- port de la chaîne gauche audio
8- port de la chaîne droite audio
9- port de l'audio coaxial digital
10- port du fibre optique digital audio
11- connexion de RJ45
12- installation par défaut

CONNEXION DU SYSTÈME

Avant la connexion du système, il faut couper l'électricité de l'appareil et des dispositifs concernés.

SCHÉMA D'INSTALLATION